

ファンネルの加工

- 作業に入る前に必ず本書を熟読して下さい。
- 作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。

この加工は、EM Proファイル名“FIM-SS_06R600.GSD”を使用する場合に必ず行って下さい。
“FIM-SS_06R600.GSD”は、ヨシムラジャパンホームページよりダウンロード出来ます。

- 危険** : 怠ると怪我・事故につながる注意事項を示してあります。
- 注意** : 怠ると部品の損傷などにつながる注意事項を示してあります。
- 参考** : スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。


● 適応機種

SUZUKI : GSX-R600 K6/K7

● 仕様・諸元

2007年 FIMレギュレーションSSクラス適合


1. STDエアクリーナーボックスから#1,4ファンネルと #2,3ファンネルを取り外します。

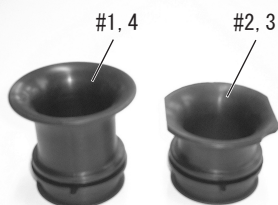


2. #1,4ファンネルを、右写真を参照し、短く切ります。

危険

手を切らないように注意して下さい。

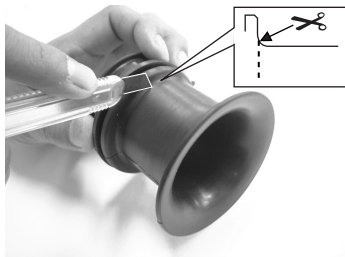


3. 切断面を紙ヤスリで平らにし、ファンネル内側に R5の丸みを持たせます。

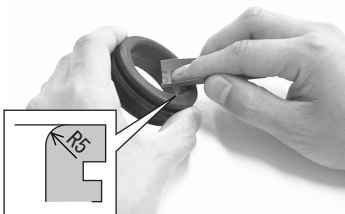

4. #2,3ファンネルを、右写真を参照し、短く切ります。

危険


手を切らないように注意して下さい。

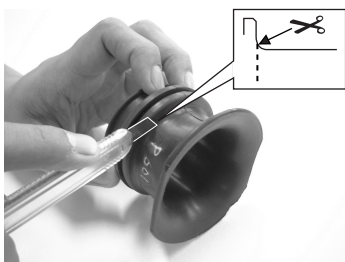

5. 切り取った#2,3ファンネルの上部を、右写真を参照し下から13mm短く切ります。

危険

手を切らないように注意して下さい。

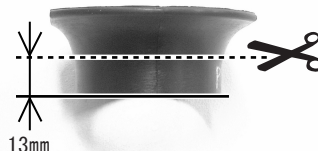

6. 切断面を紙ヤスリで平らにし、耐ガソリン性の接着剤で#2,3ファンネルの上部と下部を貼り付けます。

参考

接着する部分を脱脂した後、接着剤で貼り付けます。




7. 接着時にできたファンネル内側の段差を、紙ヤスリで平らにします。

注意

接着剤が完全に乾いた後で行って下さい。



8. ファンネル清掃後、元にあった場所に取り付けます。

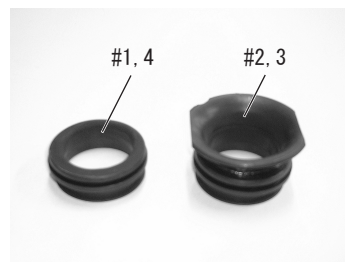

取り付けの際は、他のパーツとの干渉等を十分に確認した上、行って下さい。
不具合のある場合は、加工及び取り付けを中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談下さい。

お客様お問い合わせ窓口 046-286-0321

(株)ヨシムラジャパン

〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748
TEL 046-286-0321
FAX 046-286-1919
<http://www.yoshimura-jp.com>